DK	**Betjeningsvejledning**
GB	**User Manual**
DE	**Bedienungsanleitung**

HS600TG

VIGTIGT !
HUSK AT PÅFYLDE CA 0,6 L MOTOROLIE SAE-30

IMPORTANT !
REMEMBER TO FILL ABOUT 0,6 L WITH ENGINE OIL SAE-30 BEFORE START!

ACHTUNG !
DENKEN SIE DARAN, VOR INBETRIEBNAHME ETWA 0,6 L MOTORÖL (SAE-30) AUFZUFÜLLEN!

Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

Version 12.1

Illustrationer / Illustrations / Abbildungen /

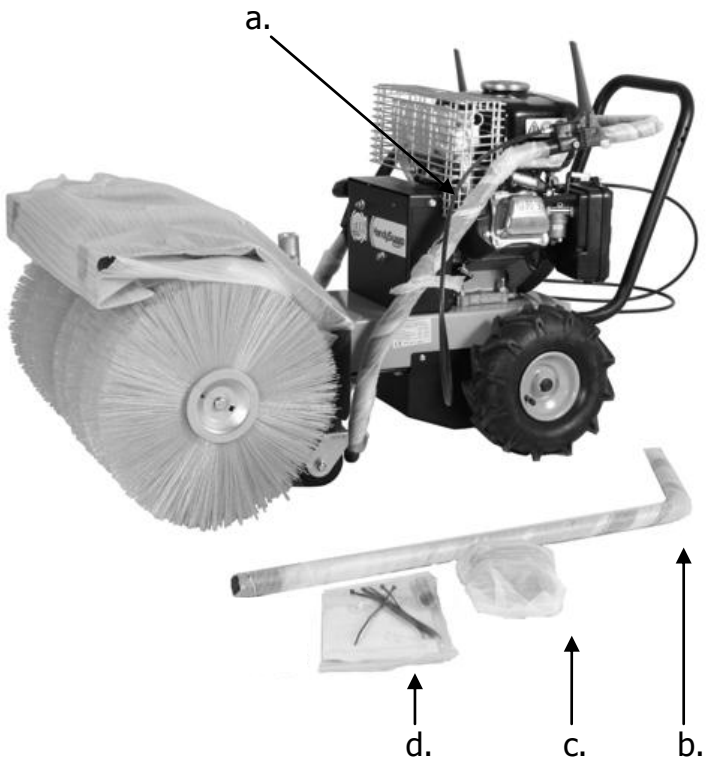

Figur / Figure / Abbildung /

1

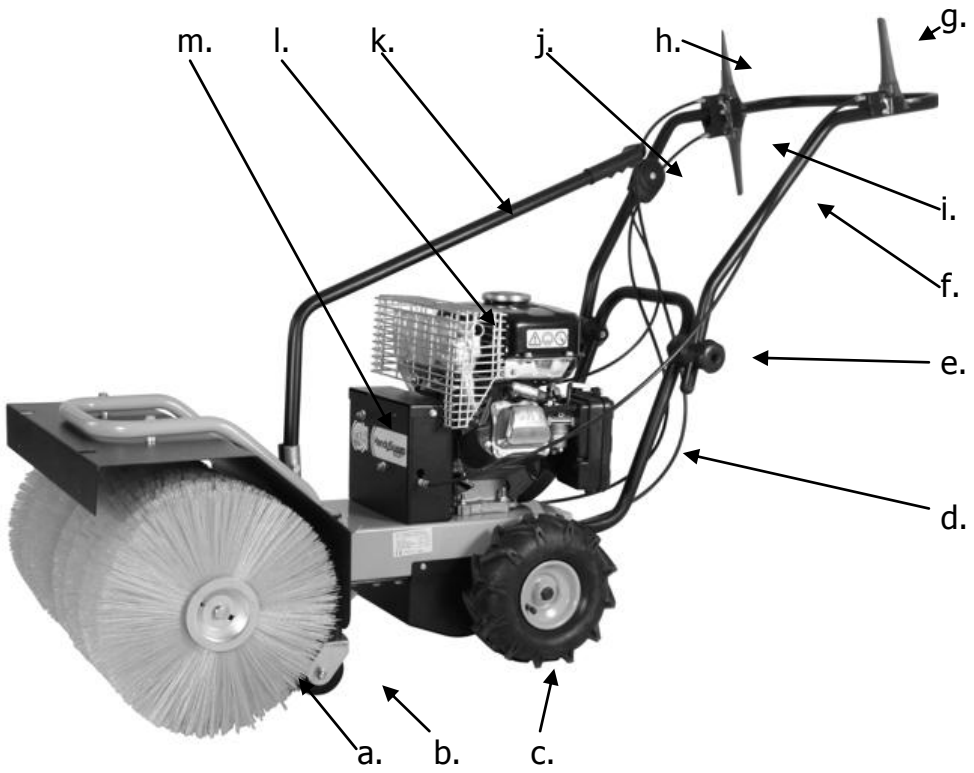

Figur / Figure / Abbildung /

2

	Figur / Figure / Abbildung / **3**
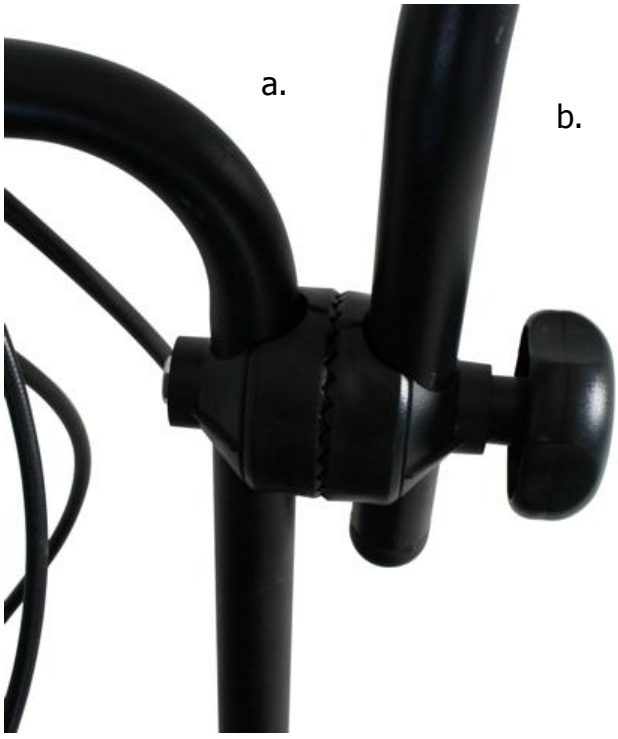	**Figur / Figure / Abbildung /** **4**

	Figur / Figure / Abbildung / **5**
	Figur / Figure / Abbildung / **6**
	Figur / Figure / Abbildung / **7**

DK - Original brugsanvisning

Tillykke med Deres køb af fejemaskine, som De med sikkerhed vil få meget stor glæde af, men det er vigtigt at gennemlæse denne vejledning grundigt før start. Det vil kunne forhindre mulige skader på maskinen. De bør især være opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, der er markeret med dette symbol

Indholdsfortegnelse

Illustrationer 2
Sikkerhedsforskrifter 6
Kassens indhold 7
Identifikation af dele 7
Montering 7
Brug 8
Højdejustering 8
Svingning af kost 8
Indstilling af styr 9
Tekniske specifikationer 9
Fejlfinding 9
CE Overensstemmelseserklæring 20

Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.

Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.

PÅ vores hjemmeside www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på www.texas.dk

Tilbehør: Opsamler kasse 90228000100 - Sneskraber 90228500100

Sikkerhedsforskrifter

For at opnå den størst mulige sikkerhed, bør du ALTID læse betjeningsvejledningen inden du starter din maskine.

Fejemaskinen bør KUN anvendes af personer, der forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsinstrukser, som er nævnt i denne betjeningsvejledning. Lad aldrig børn betjene maskinen. Hold kæledyr borte fra maskinen og sørg for, at rydde arbejdsområdet for store sten, skarpe genstande og lignende.

Lad ALDRIG motoren køre i lukkede rum, da udstødningsgassen indeholder kulilte, der kan medføre utilpashed og i værste fald død.

Påfyld ALDRIG benzin indendørs og husk at motoren skal være standset. Du må ALDRIG fylde benzin på en varm motor, da der er fare for antændelse. Undgå åben ild, hvor brændstof påfyldes og aftør evt. spildt brændstof, før fejemaskinen startes.

Vær altid iklædt fornuftigt tøj og fodtøj, såsom arbejdstøj eller fritidstøj og gummistøvler. Gå ALDRIG med løsthængende tøj, når du bruger fejemaskinen. Fejemaskinens beskyttelsesskærme må IKKE fjernes.

De roterende dele må ALDRIG berøres, medens motoren kører. Foretag ALDRIG justeringer, medens motoren kører, ligeledes bør fejemaskinen ALDRIG forlades når motoren er i gang. Tændrørshætten bør ALTID fjernes, inden reparationer foretages på fejemaskinen.

Check ALTID bolte og møtrikker før hvert brug.

Vedligehold din fejemaskine efter den anbefalede fremgangsmåde og benyt kun ORIGINALE reservedele. Hvis der opstår fejl på din fejemaskine, bør du ALTID henvende dig til din autoriserede forhandler eller serviceværksted, som er i stand til at udføre evt. reparationer på forsvarlig vis.

Check ALTID olieniveau på motoren, inden du bruger din fejemaskine.

Du bør ALTID sørge for, at enhver der benytter din fejemaskine, læser denne betjeningsvejledning grundigt, inden brug.

Anvend kun fejemaskinen på områder hvor den kan betjenes sikkert. Undgå at køre med fejemaskinen i områder hvor der er stejle bakker og hold ALTID begge hænder på maskinens styr når der arbejdes med den.

Kassens indhold

Figur 1:

a. Maskine med overstyr monteret
b. Svingrør
c. Monteringssæt for styr
d. Motorvejledning og betjeningsvejledning

Identifikation af dele

Figur 2

a. Kost.
b. Støttehjul for kost / justering af fejehøjde.
c. Hjul.
d. Understyr.
e. Monteringssæt for overstyr. Justering af overstyr.
f. Overstyr
g. Koblingsgreb – Aktivering af børster
h. Koblingsgreb – Frem
i. Koblingsgreb – Bak
j. Gaskontrol.
k. Svingrør.
l. Motor (kan variere fra billede).
m. Remskærm

Montering

Fejemaskinen er næsten klar fra fabrikken. Der skal kun monteres få ting :

1. Monter overstyrer på understyr med det medfølgende boltsæt.
   Se figur 3 og 4

   Forklaring figur 4:
   a. Understyr
   b. Overstyr

2. Monter svingrør, med den medfølgende bolt og møtrik.
   Figur 2, k.

3. Kontroller dæktrykket på begge hjul inden brug. Korrekt dæktryk er 30 psi/2 bar. Figur 5.

Kørsel med for lidt dæktryk kan ødelægge dækket!

Brug

Inden brug følges motorvejledningens anvisninger for klargøring af motor.

Inden brug skal alle fremmedlegemer fjernes fra området. Sten, glas, grene og lignende kan skade fejemaskinen. Kontroller samtidig at bolte på fejemaskinen er efterspændt.

Kontroller oliemængden på motoren inden start.

Start:
Sæt gashåndtaget på choker / fuld gas.
Følg motorens anvisninger for start.

Stop:
Sæt gashåndtaget på minimum gas.
Følg motorens anvisninger for stop.

Fejemaskinen kører fremad, ved at man hurtigt aktiverer koblingsgrebet øverst til højre(h). Figur 2:

Fejemaskinen kører baglæns, ved at man hurtigt aktiverer koblingsgrebet nederst til højre (i). Figur 2:

Fejemaskinens børster igangsættes, ved at hurtigt aktiverer koblingsgrebet øverst til venstre (g). Figur 2

Fejemaskinen er udstyret med "dødmandsgreb", hvilket vil sige, at når grebene slippes standser bevægelsen af børsterne og maskinen.
I tilfælde af uheld bør man altid hurtigst muligt slippe grebene og stoppe motoren.

VIGTIGT !
HUSK AT PÅFYLDE CA 0,6 L
MOTOROLIE SAE-30
FØR START!

Højdejustering

Når børsterne begynder at blive slidt, er det nødvendigt at efterjustere hvor tæt børsterne skal gå på underlaget. Højdejusteringen foretages ved, at man flytter om på plasts ringene på kostens støttehjul. Derved løftes støttehjulet højere op og børsterne kommer tættere på underlaget. Figur 6 og 7.

Svingning af kost

Kosten kan drejes 20 grader til hver side. Dette gøres ved, at man trykker svingrøret på fejekosten ned, drejer kosten og slipper håndtaget, så palen falder i hak.

Svingrøret er vist på Figur 2, pos k.

Indstilling af styr

Indstil styret, så arbejdshøjden er optimal. Brug håndehjulene på hver side af styret. Figur 2, e.

Tekniske specifikationer

Model	**HS600TG**
Totalbredde (mm)	780
Arbejdsbredde (mm)	600
Tør vægt (kg)	66
Børstediameter (mm)	350
Svingbar kost (positioner)	3
Hastighed (km/t)	3
Dækstørrelse	3.00 x 10
Dæktryk (psi)	30

Fejlfinding

Problem **Løsning**

Motoren starter ikke:

1. Kontroller tændrør.
2. Kontroller tændrørshætten er monteret korrekt.
3. Kontroller om motoren er udstyret med en tændingskontakt. (Denne skal være aktiveret).
4. Kontroller om motoren er udstyret med en brændstofhane. (Denne skal være aktiveret.)

Motoren har en ujævn motorgang:

1. Kontroller at chokeren er slået fra.
2. Kontroller brændstoffet for urenheder.

Børsterne vil ikke køre:

1. Kontroller at koblingen er justeret korrekt.
2. Kontroller at remmen stram.

Maskinen vil ikke køre:

1. Kontroller at koblingen er justeret korrekt.
2. Kontroller remmen.

Maskinen fejer ikke ordentligt:

1. Kontroller afstanden fra børsten til underlaget.

GB - Original instructions

Congratulations with your purchase of a Texas Handy Sweep 600. You will surely enjoy it, but it is important to read this manual thoroughly before you begin. This way you can prevent damage to the machine. Please pay particular attention to the safety precautions, which are indicated by this symbol:

Table of contents

Illustrations 2
Safety precautions 11
Box Contents 12
Identification of parts.....12
Assembly 12
Use 13
Height adjustment.....13
Swinging the brush 14
Adjustment of handle 14
Technical specifications.....14
Troubleshooting 14
CE Certificate of conformity 20

Spare parts

Spare part drawings for the specific product can be found on our website **www.texas.dk**
If you find the part numbers yourself, this will facilitate more rapid service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.
You will find a list of dealers on the Texas website.

Accessories: Collection box 90228000100 – Snow scraper 90228500100

Safety precautions

To be as safe as possible you should ALWAYS read the User's Manual before you start the machine.

The sweeper should ONLY be used by persons who understand, and can follow all safety precautions and operating functions as included in this User's Manual. Never let children operate the machine. Keep pets away from machine, and make sure that the work area is cleared from large rocks, sharp items, etc.

NEVER let the machine run in an enclosed area since the exhaust gas contains carbon monoxide which can cause discomfort, and in extreme cases, death.

NEVER fill fuel on machine indoors, and remember the engine must be stopped. You must NEVER fill gasoline on a warm engine, since this causes risk of ignition. Avoid open fire when filling fuel on machine, and wipe off any spilled fuel before starting the sweeper.

Dress yourself in sensible clothing and footwear, such as work clothes and rubber boots. NEVER wear loose clothing when using the sweeper. The sweeper's protection guards must NOT be removed.

NEVER touch moving parts while the engine is running. NEVER make adjustments while the engine is running, and NEVER leave the sweeper while the motor is running. ALWAYS remove spark plug cap before performing repairs to the sweeper.

ALWAYS check bolts and nuts before each use.

Maintain your sweeper according to the recommended procedure, and use only ORIGINAL spare parts. If you experience problems with your sweeper you should ALWAYS contact your authorized dealer or service center, who will perform repairs in a safe and responsible manner.

Always check oil level before you use your sweeper.

You must ALWAYS make sure that anyone who uses your sweeper reads this User's Manual thoroughly before use.

Only use the machine in areas where it can be operated safely! Do not use sweeper in areas with steep slopes, and always keep both hands on the handle bars while working.

Box Contents

Figure 1:

a. Machine with upper handle bar mounted
b. Swing handle
c. Mounting hardware for handle bar
d. Engine Manual and User's Manual

Identification of parts

Figure 2

a. Brush
b. Support wheel for brush / adjustment of sweeping height
c. Wheels
d. Lower part of handle bar
e. Mounting hardware for upper part of handle bar Adjustment of upper handle bar
f. Upper handle bar
g. Clutch handle – Activating brush
h. Clutch handle – Forward
i. Clutch handle – Reverse
j. Throttle
k. Swing handle
l. Motor (may vary from picture)
m. Belt guard

Assembly

The sweeper is almost ready assembled from the factory. Only a few items remain to be assembled:

1. Mount upper part of handle bar to lower part with the enclosed bolt kit.
   See Figure 3 and 4

   Explanation, Figure 4:
   a. Lower part of handle bar
   b. Upper handle bar

2. Mount swing handle with enclosed bolt and nut.
   Figure 2, k.

3. Check the tire pressure on both wheels before use. Correct tire pressure is 30 psi/2 bar. Figure 5.

Use of machine with too low tire pressure, can damage the tires!

Use

Before use, follow the instructions for readying the motor in the motor instruction manual.

Before using the machine, remove all foreign objects from the vicinity. Stones, glass, branches and similar items can damage the sweeping machine. Also check that all bolts are tightened.

Control oil level before starting the motor.

Start: Set the throttle to fully open.
Follow motor start instructions.

Stop: Set the throttle to minimum gas.
Follow motor stop instructions.

The sweeper drives forward by quick activation of upper right clutch handle (h).
Figure 2:

The sweeper drives backward by quick activation of lower right clutch handle (i).
Figure 2:

Sweeper brush is activated by quick activation of upper left clutch handle (g).
Figure 2:
The sweeper is equipped with a "dead man's handle", which is to say that if the handles are let go, the movement of the brush and the machine will stop.
In case of an accident one needs to release the handles as quickly as possible and stop the engine.

IMPORTANT !
REMEMBER TO FILL ABOUT
0,6 L WITH ENGINE OIL SAE-30
BEFORE START!
IMPORTANT !

Height adjustment

Once the brushes begin to wear, it becomes necessary to readjust how close the brushes are to the working surface. Height adjustment is performed by moving the plastic rings on the brush support wheel. This moves the support wheel higher, and thus lowers the brush toward the working surface.
Figure 6 and 7.

Swinging the brush

The brush can be pivoted 20 degrees to either side. This is done by pushing the swing handle down, turning the brush and releases the handle so the detent clicks into place.

The swing handle is shown on Figure 2, item k.

Adjustment of handle

Adjust the handle such that the working height is comfortable. Use the hand wheels on each side of the handle bar.
Figure 2, e.

Technical specifications

Model	**HS600TG**
Total width (mm)	780
Working width (mm)	600
Weight w/o fuel (kg)	66
Brush diameter (mm)	350
Swinging brush (positions)	3
Speed (km/h)	3
Tire size	3.00 x 10
Tire pressure (psi)	30

Troubleshooting

Problem **Solution**

The engine won't start:

1. Check sparkplug.
2. Check that the spark plug cap is fitted correctly.
3. Check if the motor is equipped with an ignition switch. (It must be activated)
4. Check if the motor is equipped with a fuel valve. (It must be activated)

The engine runs unevenly:

1. Check that the choke has been released.
2. Check fuel for impurities.

If the brush will not run:

1. Check that the clutch is adjusted correctly.
2. Check that the belt is tight.

If the machine will not run:

1. Check that the clutch is adjusted correctly.
2. Check the belt.

If the machine does not sweep effectively:

1. Check the distance between the brush and working surface.

DE - Originalbetriebsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Texas Handy Sweep 600. Sie werden sicher viel Freude an diesem Produkt haben, es ist jedoch wichtig, dass Sie dieses Handbuch gründlich durchlesen, bevor Sie beginnen. Auf diese Weise können Sie Schäden an der Maschine vermeiden. Bitte schenken Sie den Sicherheitshinweisen besondere Beachtung. Sie sind durch dieses Symbol gekennzeichnet:

Inhaltsverzeichnis

Abbildungen 2
Sicherheitshinweise 16
Inhalt der Verpackung 17
Identifizierung der Teile 17
Zusammenbau 17
Gebrauch 18
Höheneinstellung 19
Drehen der Bürste 19
Einstellen des Lenkers 19
Technische Spezifikationen 19
CE-Konformitätserklärung 20

Ersatzteile
Eine Teileliste und Explosionszeichnungen sind auf unserer Website **www.texas.dk** zu finden
Wenn Sie die Teilenummern selbst ermitteln, erleichtert uns das den Service.
Für den Kauf von Ersatzteilen nehmen
Sie bitte mit Ihrem Händler Kontakt auf.

Zubehör: Sammelbox 90228000100 – Schneeschaber 90228500100

Sicherheitshinweise

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie IMMER zuerst das Benutzerhandbuch lesen, bevor Sie die Maschine starten.

Die Kehrmaschine darf NUR von Personen benutzt werden, welche sämtliche Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch verstanden haben und mit den Bedienvorrichtungen vertraut sind. Kinder dürfen die Maschine nicht bedienen. Tiere dürfen sich nicht in der Nähe der Maschine befinden, und der Arbeitsbereich muss von großen Steinen, scharfen Gegenständen usw. gesäubert sein.

Lassen Sie die Maschine NIEMALS in geschlossenen Räumen laufen, da die Auspuffgase Kohlenmonoxid enthalten, das zu Unwohlsein und im Extremfall sogar zum Tod führen kann.

Füllen Sie NIEMALS in geschlossenen Räumen Treibstoff in die Maschine und denken Sie daran, die Maschine vorher abzuschalten. Sie dürfen NIEMALS Benzin in einen warmen Motor einfüllen, da sonst die Gefahr des Entzündens besteht. Beim Einfüllen von Treibstoff in die Maschine ist offenes Feuer verboten. Wischen Sie verschütteten Treibstoff auf, bevor Sie die Kehrmaschine starten.

Tragen Sie zweckmäßige Kleidung und Schuhwerk, wie Arbeitskleidung und Gummistiefel. Die Kehrmaschine NIEMALS mit lose sitzender Kleidung benutzen. Die Schutzabdeckungen der Kehrmaschine dürfen NICHT entfernt werden.

NIEMALS bewegliche Teile bei laufender Maschine berühren. NIEMALS bei laufender Maschine Einstellungen vornehmen, und NIEMALS die Kehrmaschine verlassen, während der Motor läuft. IMMER den Zündkerzenstecker entfernen, bevor Sie Reparaturen an der Kehrmaschine durchführen.

Vor jedem Gebrauch IMMER die Bolzen und Muttern überprüfen.

Warten Sie Ihre Kehrmaschine gemäß den Wartungsanweisungen und verwenden Sie ausschließlich ORIGINAL-Ersatzteile. Falls Sie Probleme mit Ihrer Kehrmaschine haben, sollten Sie IMMER mit Ihrem autorisierten Händler oder Service Center Kontakt aufnehmen, damit Reparaturen auf sichere und zuverlässige Art durchgeführt werden können.

Überprüfen Sie stets den Ölpegel, bevor Sie die Kehrmaschine benutzen.

Sorgen Sie IMMER dafür, dass jeder, der diese Kehrmaschine benutzt, dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durchliest.

Verwenden Sie die Maschine nur in Bereichen, in denen Sie sicher eingesetzt werden kann! Verwenden Sie die Kehrmaschine nicht in Bereichen mit steilen Hängen, und lassen Sie während der Arbeit stets beide Hände am Lenker.

Inhalt der Verpackung

Abbildung 1:

a. Maschine mit montiertem oberen Lenker
b. Drehlenker
c. Montagebeschlag für Lenker
d. Maschinenhandbuch und Benutzerhandbuch

Identifizierung der Teile

Abbildung 2

a. Bürste
b. Stützrad für Bürste / Einstellung der Kehrhöhe
c. Räder
d. Unterer Teil des Lenkers
e. Montagebeschlag für den oberen Teil des Lenkers Einstellen des oberen Lenkers
f. Oberer Lenker
g. Kupplungsgriff – Bürste aktivieren
h. Kupplungsgriff - Vorwärts
i. Kupplungsgriff - Rückwärts
j. Drossel
k. Drehlenker
l. Motor (kann von Abbildung abweichen
m. Riemenschutz

Zusammenbau

Die Kehrmaschine ist ab Werk fast vollständig zusammengebaut. Es müssen nur noch wenige Teile zusammengebaut werden:

1. Montieren Sie den oberen Teil des Lenkers mit dem beigefügten Bolzen-Kit an dem unteren Teil.
   Siehe Abbildung 3 und 4.

   Erklärung, Abbildung 4:
   a. Unterer Teil des Lenkers
   b. Oberer Lenker

2. Montieren Sie den Drehlenker mit den beigefügten Bolzen und Muttern.
   Abbildung 2, k.

3. Prüfen Sie den Reifendruck auf beide Räder vor dem Gebrauch. Der richtige Luftdruck ist 30 psi / 2 bar. Abbildung 5.

Einsatz von Maschinen mit zu geringem Reifendruck kann der Reifen beschädigt werden!

Gebrauch

Folgen Sie vor dem Gebrauch den Anweisungen für das Vorbereiten des Motors im Motorhandbuch

Entfernen Sie vor dem Gebrauch der Maschine alle Fremdkörper aus der Umgebung. Steine, Glas, Äste und ähnliche Gegenstände können die Kehrmaschine beschädigen. Vergewissern Sie sich außerdem, dass alle Bolzen festgezogen sind.

Kontrollieren Sie den Ölpegel, bevor Sie den Motor anlassen.

Starten:
Öffnen Sie die Drossel ganz.
Folgen Sie den Anweisungen für das Starten des Motors.

Stoppen:
Stellen Sie die Drossel auf Minimum-Gas.
Folgen Sie den Anweisungen für das Stoppen des Motors.

Die Kehrmaschine fährt bei schneller Betätigung des oberen rechten Kupplungsgriffs (h) vorwärts.
Abbildung 2:

Die Kehrmaschine fährt bei schneller Betätigung des unteren rechten Kupplungsgriffs (i) rückwärts.
Abbildung 2:

Die Kehrbürste wird durch schnelles Betätigen des oberen linken Kupplungsgriffs (g) aktiviert.
Abbildung 2:

Die Kehrmaschine verfügt über einen ”Totmanngriff”, was bedeutet, dass, wenn der Lenker losgelassen wird, die Bewegung der Bürste und die Maschine stoppt.
Bei einem Unfall muss der Lenker sofort losgelassen und die Maschine gestoppt werden.

ACHTUNG !
DENKEN SIE DARAN, VOR INBETRIEBNAHME ETWA 0,6 L MOTORÖL (SAE-30) AUFZUFÜLLEN!

Höheneinstellung

Wenn sich die Bürsten abnutzen, wird es erforderlich, den Abstand der Bürsten zur Arbeitsoberfläche neu einzustellen. Die Höheneinstellung wird durchgeführt, indem die Plastikringe am Bürsten-Stützrad bewegt werden. Dadurch wird das Stützrad nach oben bewegt und die Bürste zur Arbeitsoberfläche abgesenkt.
Abbildung 6 und 7.

Drehen der Bürste

Die Bürste kann zu jeder Seite hin um 20 Grad gedreht werden. Dazu muss der Drehlenker nach unten gedrückt, die Bürste gedreht und der Lenker losgelassen werden, damit die Arretierung einrastet.

Der Drehlenker ist in Abbildung 2 als Teil k abgebildet.

Einstellen des Lenkers

Stellen Sie den Lenker so ein, dass sich eine bequeme Arbeitshöhe ergibt. Verwenden Sie dazu die Handräder auf beiden Seiten des Lenkers.
Abbildung 2, e.

Technische Spezifikationen

Modell	**HS600Tg**
Gesamtbreite (mm)	780
Arbeitsbreite (mm)	600
Gewicht ohne Treibstoff (kg)	66
Bürstendurchmesser (mm)	350
Drehbürste (Positionen)	3
Geschwindigkeit (km/h)	3
Reifengröße	3.00 x 10
Reifendruck (psi)	30

CE-Overensstemmelseserklæring **DK**
CE-Declaration of conformity **GB**
CE-Konformitätserklärung **D**

EU-importør • EU-importer • EU-importeur •

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • bescheinigt hiermit das die nachfolgenden •

Fejemaskine • Sweeper • Kehrmaschine •

HS600TG

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • In Form und Ausführung der Maschinen-Richtlinie entspreche •

2006/42/EC - 2000/14/EC - 2006/95/EC

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards • In Übereinstimmung mit den folgende Standards •

EN 709 : 1997+A4,

L_{WA}: 99 dB(A) K = 2,23 dB(A)

L_{pA}: 83,69 dB(A)

a_h = 3,05 m/s^2 K = 1.5 m/s^2

S/N: 1104005610000 - 1104005619999

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S, Denmark

01.08.2011

Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director •
Geschäftsführer •

Responsible person for documentation
Johnny Lolk, Purchase Manager
Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S, Denmark